


Aizmugures diferenciāla blokētāja sistēma (dažos modeļos)

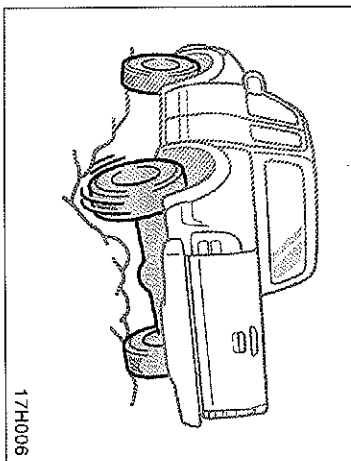

17H006


Aizmugures diferenciāla blokēšanas sistēma ir paredzēta izmantošanai tikai tad, notiek riteņu buksēšana vai iestīgšanu uz slidēnas vai nelīdzēnas virsmas.

Šī diferenciāla blokēšanas sistēma ir efektīva gadījumā, ja viens no aizmugures riteņiem sāk buksēt.

Vispirms pārslēdziet priekšējā pievada kontroles sviru stāvoklī "H4" vai "L4", lai redzētu, vai tā darbojas. Ja ar to nepietiek, izmantojiet arī aizmugures diferenciāla blokēšanas sistēmu.

UZMANĪBU

Diferenciāla blokēšanas sistēmu izmantojiet tikai leprekšminētajos gadījumos. Būs nepieciešams spēcīgāks spiediens uz stūri un uzmanīgāka īrkumošanas kontrole.

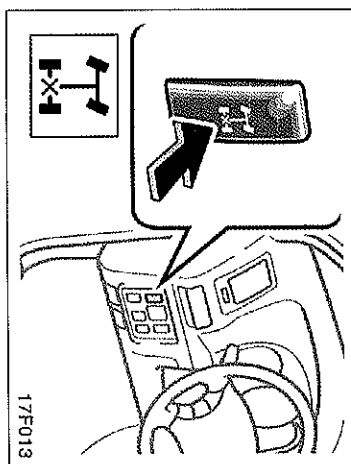

17F013

Lai blokētu aizmugures diferenciāli, piespiediet slēdzi.

Pārļiecinieties, ka pirms diferenciāla blokēšanas riteņu griešanas ir apturēta.

Vienkāršākai blokēšanai piespiediet sajūga pedāli, piespiediet blokēšanas slēdzi un atlai diet sajūgu.

Kad slēdzis ir ieslēgts, iedegas indikators. Pagaidiet dažās sekundēs līdz sistēma ir pilnībā gatava darbībai. Kad diferenciālis ir blokēts, indikators beigs mirgot un paliks izgaismots.

Automobilī ar bremžu pretbloķēšanas sistēmu Bremžu pretbloķēšanas sistēma nedarbojas, kad aizmugures diferenciālis ir blokēts. Parasti darbība šajā laikā būs izgaismots "ABS" brīdinājuma gaismas signāls.

UZMANĪBU

- Neblokējiet diferenciāli, kamēr riteņi griežas. Ja to neievēro, automobilis ar blokētu diferenciāli var strauji izkustēties neparedzamā virzienā un radīt negadījumu. Šādi iespējams arī sabojāt diferenciāla blokētāja detaļas.

- Kad diferenciālis ir blokēts, nebrauciet ātrāk par 8 km/h.

Lai atbloķētu diferenciāli, piespiediet slēdzi vēlreiz.

Tikrīdz automobilis izklusīs no iestīguma vietas, atbloķējiet diferenciāli.

Vienkāršākai atbloķēšanai, automobilja kustības laikā nedaudz pagrieziet stūri uz vienu vai otru pusi.

Kad diferenciāla blokētājs ir atslēgts, indikators nodzies.

Diferenciāli var blokēt arī tad, ja pārslēdzat priekšējā pievada vadības sviru stāvoklī "H2" vai "H4". Nekad neaizmiršiet ieslēgt slēdzi pēc šīs funkcijas izmantošana.

Lai pārbaudītu indikatora spuldzi, pagrieziet motoru slēdzi stāvoklī "ON", bet neieslēdziet motoru.

UZMANĪBU

Neturpiniet braukšanu, ja diferenciāla blokētāja slēdzis ir ieslēgts.